

## ご注意（アナログモニターにつなぐ際には）

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

弊社製品 MA-D2A を使用してパソコンのアナログモニターとつないでのご利用は、添付の取扱説明書では現在非対応となっておりますが、以下の条件のもとでは、ご使用いただくことが可能となっております。ご確認の上、ご利用いただく選択肢としてご活用ください。  
(2010 年 2 月現在)

### 必ず以下の手順でつないでください。


※この手順どおりにつながないと、アナログモニターに映像を表示することができません。

### アナログモニターとつなぐときの手順


1. 取扱説明書 P41 を参照いただき、本製品とアナログモニターをつなぎます。  
※他の映像端子にケーブルをつながないでください。
2. 各ケーブルをつないでから、最後に本製品と AC アダプターをつなぎます。

### 映像出力の制限事項

- ・他の映像端子（コンポジットや HDMI）と併用することはできません。  
※HDMI 等の映像出力を利用するときは AC アダプターと MA-D2A を抜いてから、HDMI ケーブルにつなぎ換えてください。
- ・アナログモニターに出力する映像の解像度は 800×600 の固定となります。  
※お使いのアナログモニターのズーム機能やワイド機能などで、最適な表示になるように設定してください。
- ・アナログモニターに出力する映像のアスペクト比は 16：9 の固定となります  
※4：3 に変更することはできません。  
※スクエアタイプのモニターの場合は、若干縦に長く映像が表示されます。

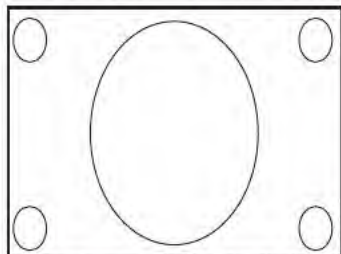

スクエアモニターに出力した場合

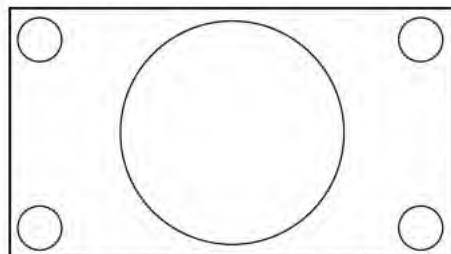

ワイドモニターに出力した場合